

Inspiron 15 3000

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

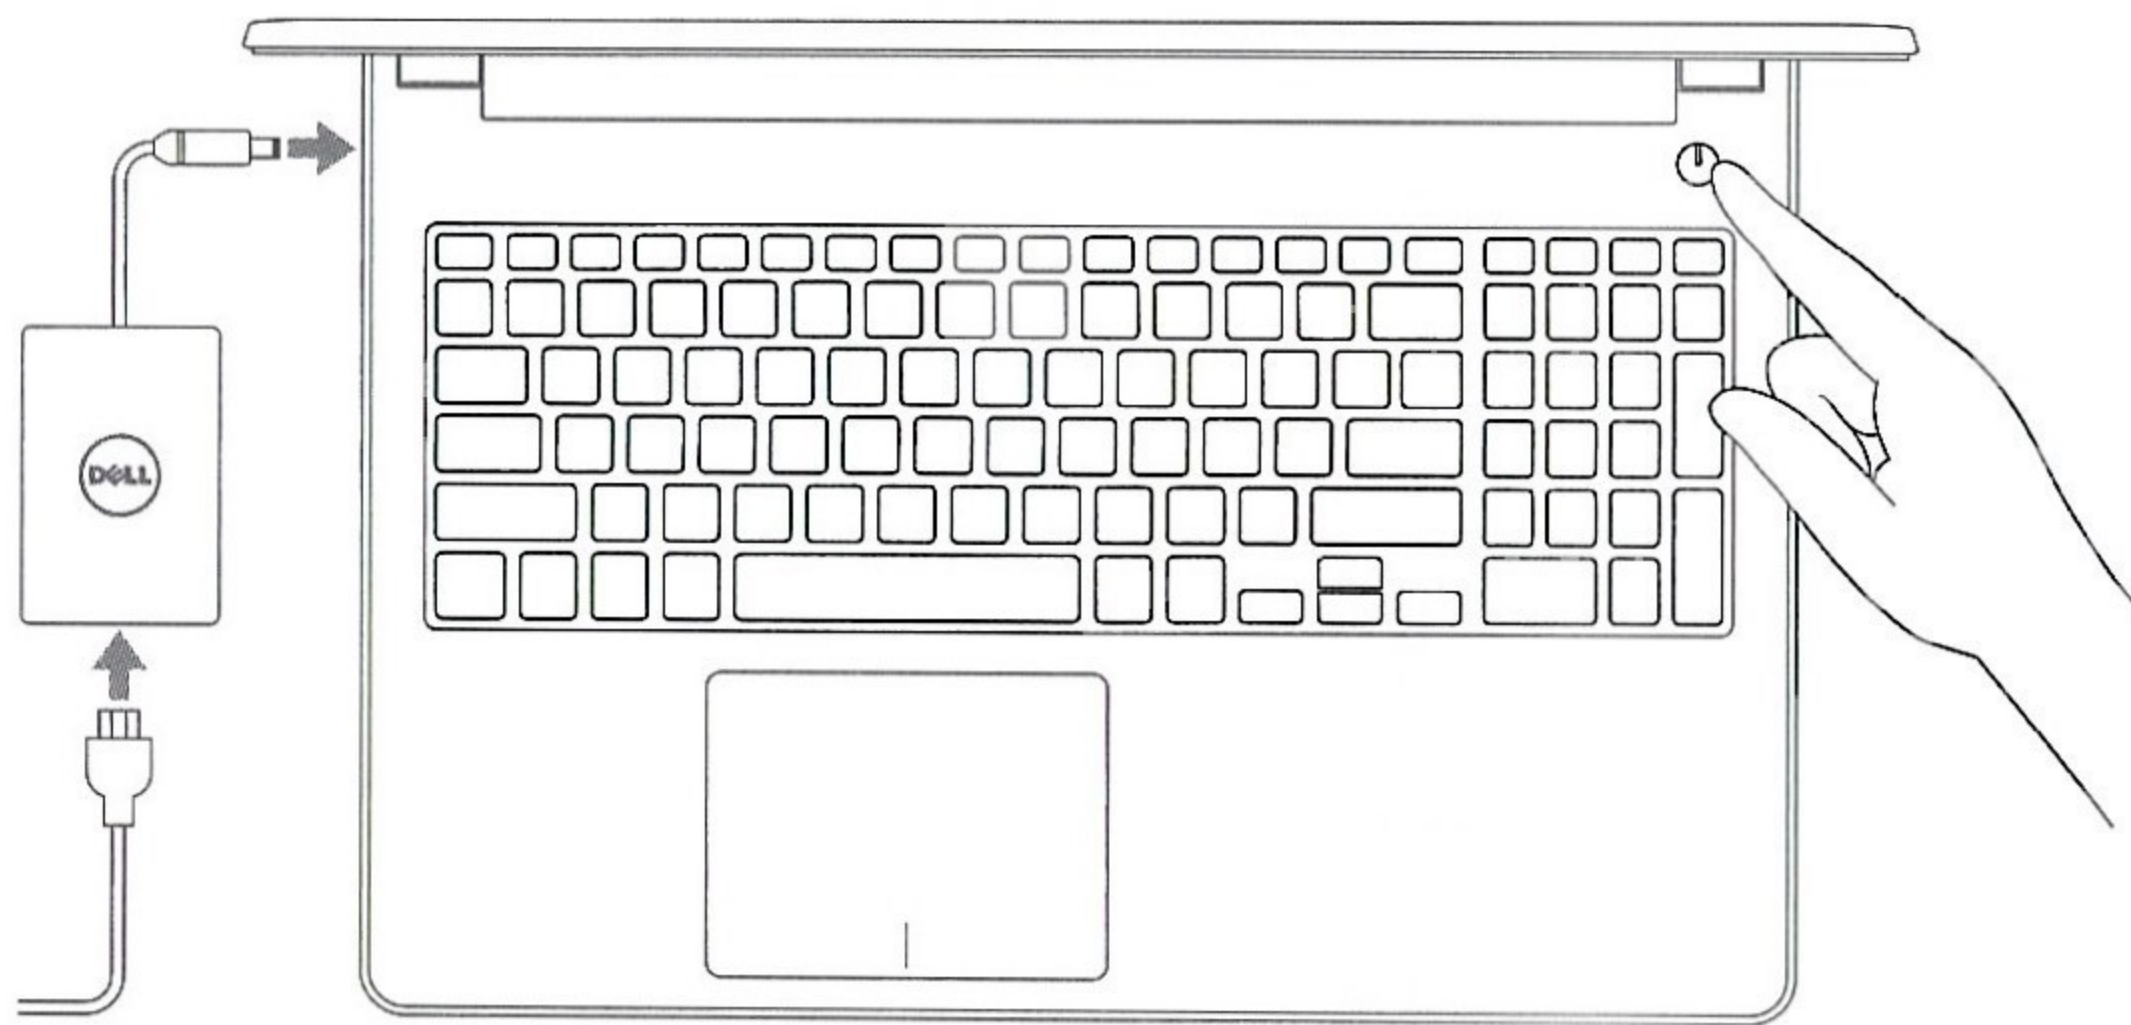

2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Conclua a configuração do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows

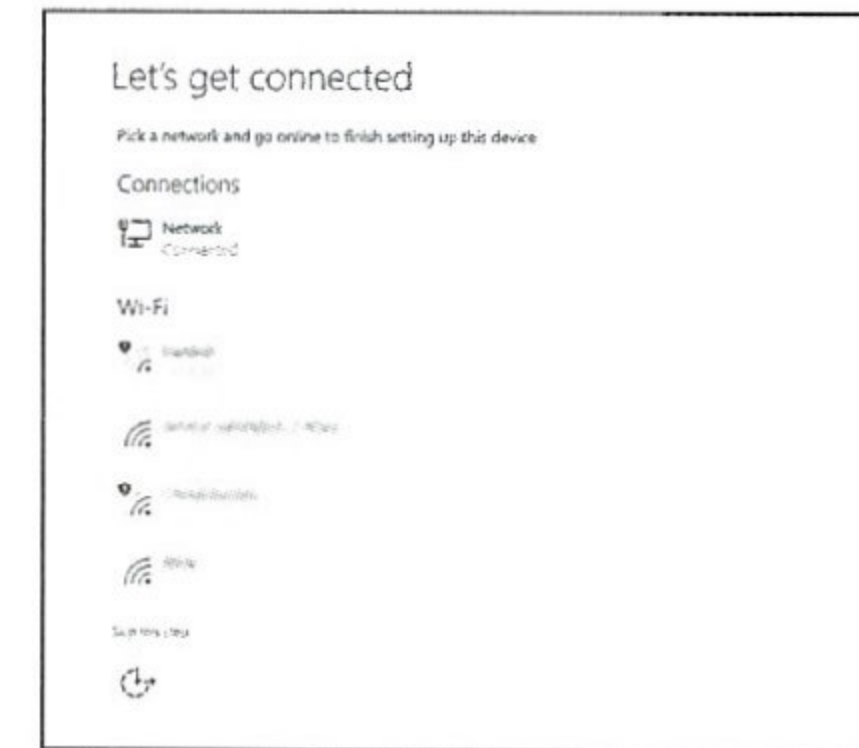

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conéctese a una red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

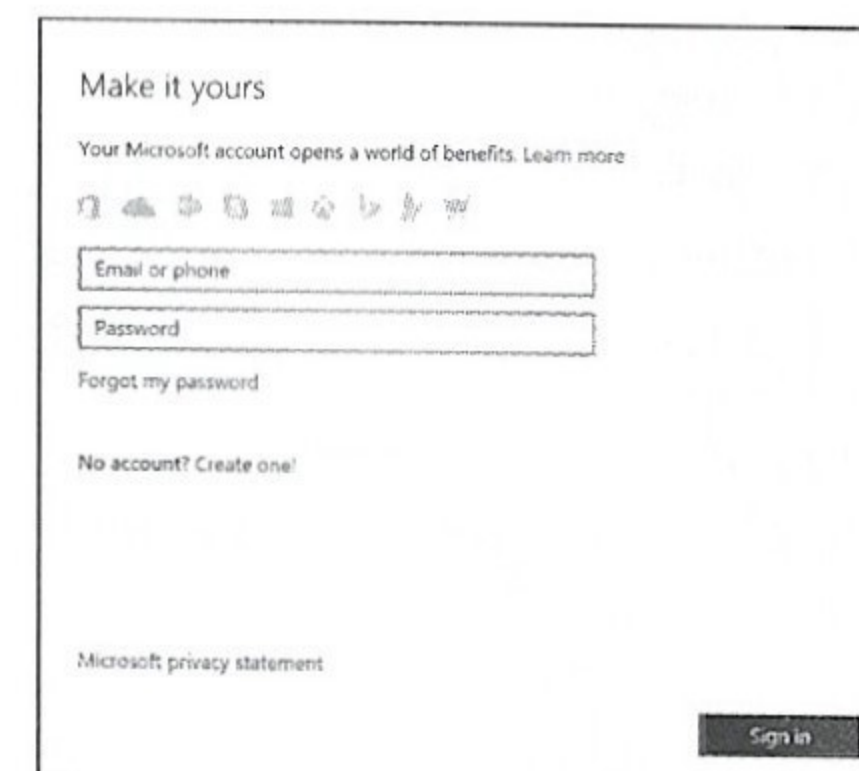

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Create recovery drive for Windows

Maak een herstelstation voor Windows

Créez un support de récupération pour Windows

Criar uma unidade recuperação do Windows

Cree una unidad de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in en klik **Een herstelstation maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, cliquez sur **Créez un support de récupération**, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Na Pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma unidade de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registre el equipo



Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Aide et assistance Dell

Soporte e ajuda da Dell | Asistencia y soporte de Dell



SupportAssist Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verificação e atualização do computador

Busque actualizaciones para su equipo

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produits et manuels d'utilisation
Suporte ao produto e manuais
Manuales y soporte técnico de productos

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contactez Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo

P63F

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo

P63F002

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 15-3567

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P63F
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
País de origen	Hecho en China

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.





01HWJTA00

2016-08

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

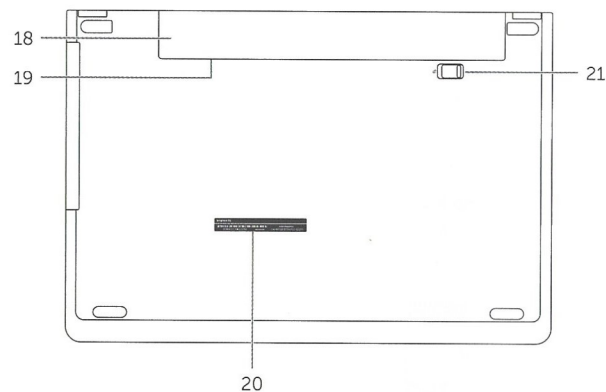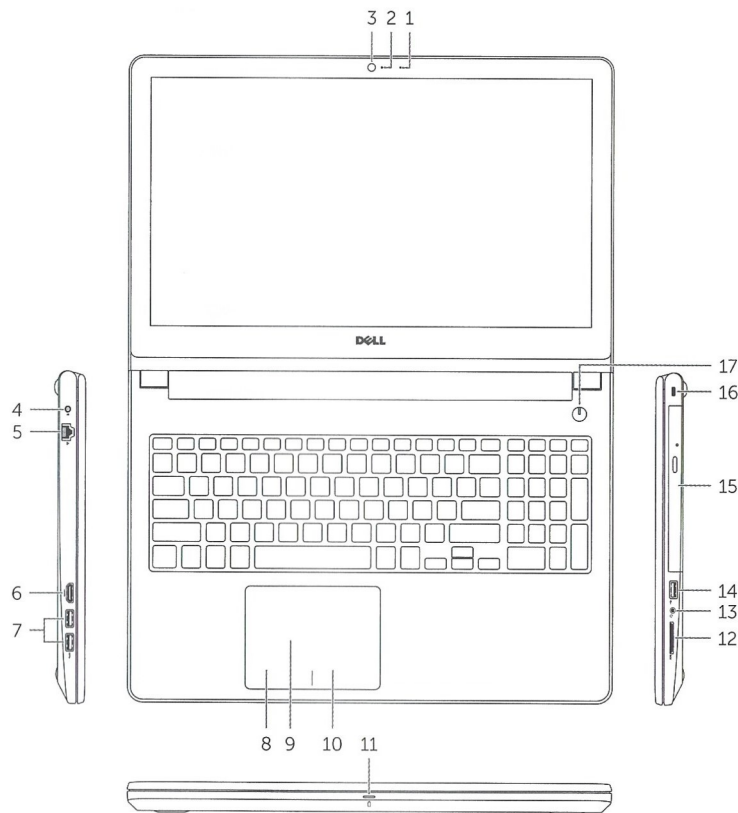

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adaptor port
- 5. Network port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 ports (2)
- 8. Left-click area
- 9. Touch pad
- 10. Right-click area
- 11. Power and battery-status light/ Hard-drive activity light
- 12. SD-card slot
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Optical drive (optional)
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch

1. Microfoon
2. Camera-statuslampje
3. Camera
4. Netadapterpoort
5. Netwerkpoot
6. HDMI-poort
7. USB 3.0-poorten (2)
8. Gebied voor linksklikken
9. Touchpad
10. Gebied voor rechtsklikken
11. Lampje voor energie- en batterijniveau/activiteitslampje vaste schijf

12. Sleuf voor SD-kaart
13. Headsetpoort
14. USB 2.0-poort
15. Optisch station (optioneel)
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. Aan-uitknop
18. Batterij
19. Label regelgeving (in batterijhouder)
20. Servicetag
21. Ontgrendelingsschuijfe batterijcompartiment

1. Microfone
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Porta do adaptador de energia
5. Porta de rede
6. Porta HDMI
7. Portas USB 3.0 (2)
8. Área de clique com o botão esquerdo
9. Touchpad
10. Área de clique com o botão direito
11. Alimentação e luz de status de atividade da bateria/disco rígido

12. Slot para cartão SD
13. Porta para fone de ouvido
14. Porta USB 2.0
15. Unidade óptica (opcional)
16. Encaixe do cabo de segurança
17. Botão liga/desliga
18. Bateria
19. Etiqueta normativa (no compartimento da bateria)
20. Etiqueta de serviço
21. Trava de liberação da bateria

1. Microphone
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Port de l'adaptateur d'alimentation
5. Port réseau
6. Port HDMI
7. Ports USB 3.0 (2)
8. Zone de clic gauche
9. Pavé tactile
10. Zone de clic droit
11. Voyant d'alimentation de la batterie/ voyant d'activité du disque dur

12. Emplacement pour carte SD
13. Port pour casque
14. Port USB 2.0
15. Lecteur optique (en option)
16. Passage de câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation
18. Batterie
19. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie)
20. Étiquette de numéro de série
21. Loquet de verrouillage de la batterie

1. Micrófono
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Puerto del adaptador de alimentación
5. Puerto de red
6. Puerto HDMI
7. Puertos USB 3.0 (2)
8. Área de clic izquierdo
9. Superficie táctil
10. Área de clic derecho
11. Indicador luminoso de estado de la batería y encendido/Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro

12. Ranura para tarjetas SD
13. Puerto para auriculares
14. Puerto USB 2.0
15. Unidad óptica (opcional)
16. Ranura para cable de seguridad
17. Botón de encendido
18. Bateria
19. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
20. Etiqueta de servicio
21. Pestillo de liberación de la batería

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci

Tecclas de atalho | Teclas de acceso directo



Mute audio

Geluid dempen | Coupe le son
Sem áudio | Silenciar el audio



Decrease volume

Volume verlagen | Diminue le volume
Diminuir o volume | Bajar el volumen



Increase volume

Volume verhogen | Augmente le volume
Aumentar o volume | Subir el volumen



Play previous track/chapter

Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



Play next track/chapter

Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente



Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen | Bascule vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



Search

Zoeken | Recherche
Pesquisar | Buscar



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminue la luminosité
Reduzir o brilho | Disminuir brillo



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmente la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



Toggle Fn-key lock

Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouille/déverrouille la touche Fn
Alternar bloqueio da tecla Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen
Active/désactive le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica



Sleep

Slaapstand | Veille
Suspensão | Suspensión



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/activiteitenlampjes harde schijf
Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa
Alternar entre a alimentação e a luz de status de atividade da bateria/disco rígido
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del disco duro

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at Dell.com/support.

N.B.: Zie *Set-up en specificaties* op Dell.com/support voor meer informatie.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques et configuration* à l'adresse Dell.com/support.

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Configuração e especificações* em Dell.com/support.

NOTA: Para obtener más información, consulte *Configuración y especificaciones* en Dell.com/support.